


El acelerador se activa cuando la velocidad de avance supera los 3 km/h

1. Velocímetro:
2. Nivel de batería: (5 barras)
3. faros
4. Bluetooth:
5. Modo SPORT (hasta 25 km/h)
6. Modo CONFORT (hasta 20 km/h)
7. Modo ECO - (hasta 6 km/h)
8. velocidad: presione dos veces el botón (A) para seleccionar el modo: - E: hasta 6 km/h - D: hasta 20 km/h - SPORT: hasta 25 km/h
9. Control de crucero: mantenimiento de la velocidad. Se activa tras mantener la misma velocidad durante unos segundos.
10. Temperatura: Si está encendido, detenga el vehículo inmediatamente ya que esto indica un sobrecalentamiento del motor.
11. Falla: Si esta opción está habilitada, busque una posible solución consultando la tabla de códigos de falla.
12. **A** Botón/controles de encendido: Manténgalo presionado para encender/apagar el scooter.
13. encender/apagar las luces: presione el botón (A) una vez para encenderlas. Con las luces encendidas, presione nuevamente el botón (A) para apagarlas.

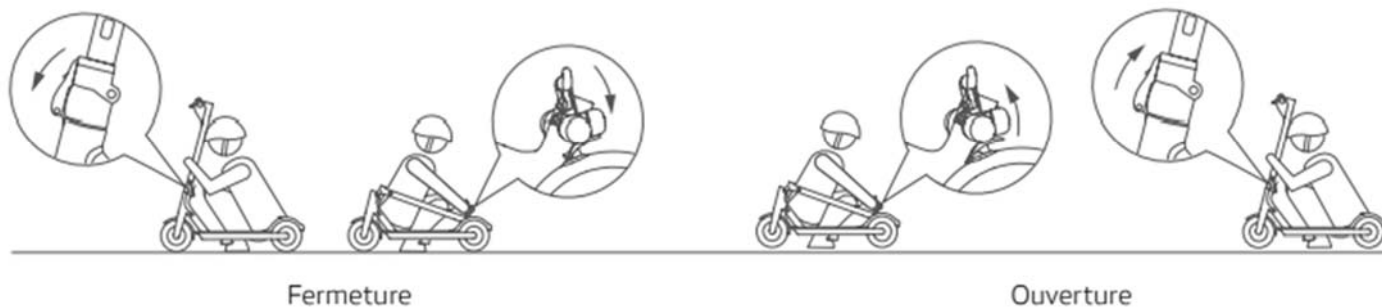

Cierre: Apague el patinete eléctrico, desbloquee el mecanismo de plegado: presione el gancho rojo y tire de la palanca hacia afuera (ver imagen), lleve la tija del manillar hacia adentro y asegúrese de que esté bien bloqueada.

Apertura: Desbloquee la tija del manillar del guardabarros: presione el clip para soltar el manillar, levante la tija del manillar lo más posible y bloquéela empujando la palanca hacia adentro. Enciende el patinete eléctrico



1. **carga** ; Abra la tapa de goma de la toma de carga ubicada en el lado izquierdo de la plataforma.
2. Enchufe el conector del cargador de batería en el enchufe. 3. Cuando la batería esté llena, retire el conector del cargador (el botón del cargador se vuelve verde)

