


L'accélérateur est activé lorsque la vitesse de marche avant dépasse 3 km/h

1. Compteur de vitesse:
2. Niveau de la batterie: (5 barres)
3. Phares
4. Bluetooth:
5. Mode SPORT (jusqu'à 25 km/h)
6. Mode COMFORT (jusqu'à 20 km/h)
7. Mode ECO - (jusqu'à 6 km/h)
8. vitesse : appuyez deux fois sur la touche (A) pour sélectionner le mode : - E : jusqu'à 6 km/h - D : jusqu'à 20 km/h - SPORT : jusqu'à 25 km/
9. Cruise Control: maintien de la vitesse. Il est activé après avoir maintenu la même vitesse pendant quelques secondes.
10. Température: s'il est allumé, arrêtez immédiatement le véhicule car cela indique une surchauffe du moteur.
11. Panne: si cette option est activée, vérifiez une solution possible en consultant le tableau des codes d'erreur.
12. **A** Bouton d'alimentation/commandes : maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/ éteindre la trottinette.
13. allumer/éteindre les lumières : appuyez une fois sur le bouton (A) pour les allumer. Avec les lumières allumées, appuyez à nouveau sur le bouton (A) pour les éteindre.

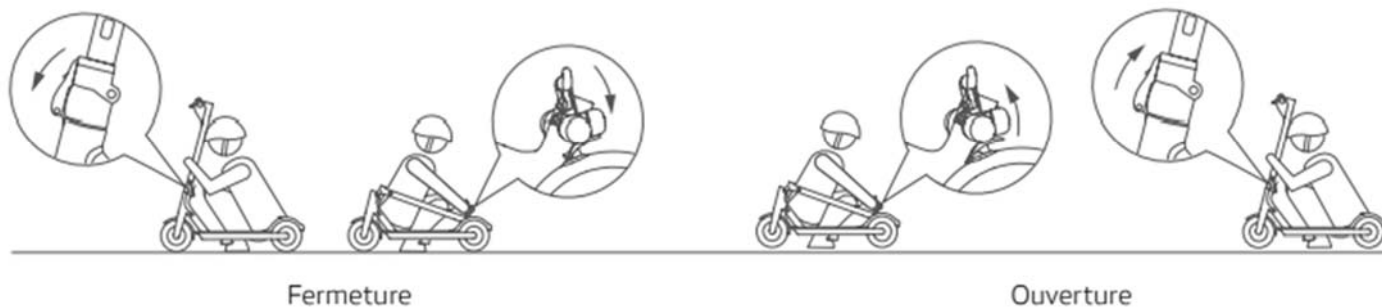

Fermeture : Éteignez la trottinette électrique, déverrouillez le mécanisme de pliage : appuyez sur le crochet rouge et tirez le levier vers l'extérieur (voir l'image), ramenez la tige du guidon vers l'intérieur et assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.

Ouverture : Déverrouillez la tige du guidon du garde-boue : appuyez sur le clip pour libérer le guidon, soulevez la tige du guidon aussi loin que possible et verrouillez-la en poussant le levier vers l'intérieur. Allumez la trottinette électrique



1. **Charge** ; Ouvrez le capuchon en caoutchouc de la prise de charge située sur le côté gauche de la plate-forme. 2. Branchez le connecteur du chargeur de batterie dans la prise. 3. Lorsque la batterie est pleine, retirez le connecteur du chargeur (le bouton du chargeur passe au vert)

